SUPERIOR

EIERKOCHER

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**JA 301**
Netzspannung	230V ~ 50Hz
Nennleistung	350 Watt
Elektr. Schutzklasse	I
Nettogewicht	0,50 kg

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und / oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Vermeiden Sie während des Betriebs und während das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, jeden Kontakt mit dem in der Heizschale befindlichen Wasser.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bitte beachten Sie bei der Handhabung des Messbechers, dass sich auf der Unterseite die Eieranstechnadel befindet. Verletzungsgefahr!
- Das Gerät darf niemals ohne Wasser betrieben werden.
- Niemals Wasser in die bereits erhitzte Heizschale einfüllen oder nachfüllen!
- Stellen Sie den Eierkocher auf eine ebene und hitzebeständige Oberfläche.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Während des Betriebes werden das Gerät und die Haube stark erhitzt. Berühren Sie das Gerät und die Zubehörteile nur an den Griffen. Verbrennungsgefahr!

- Achten Sie darauf, dass die Dampföffnung des Gerätes nicht auf Personen oder Gegenstände zeigt, da während des Kochens durch die Öffnung heißer Dampf austritt.
- Die Haube darf während des Kochvorgangs nicht von dem Gerät abgenommen werden. Verbrennungsgefahr! Nehmen Sie die Haube erst ab, wenn das Signal das Garende signalisiert hat und Sie das Gerät ausgeschaltet haben.
- Um Verbrennungen durch austretenden Dampf zu vermeiden, öffnen Sie die Haube bitte stets auf einer dem Gesicht und den Händen abgewandten Seite.
- Verwenden Sie nur das beiliegende Zubehör.
- Schalten Sie bei Nichtgebrauch, bei Störungen und zur Reinigung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor der weiteren Handhabung, wie z.B. Wegstellen vollständig abkühlen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können.
  Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Kochen von Eiern.
  Verwenden Sie das Gerät nicht zum Erwärmen von Speisen oder Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

A) Dampföffnung
B) Handgriff (Haube)
C) Eieranstechnadel
D) Messbecher
E) Heizschale
F) EIN- / AUS-Schalter
G) Handgriff (Eierträger)
H) Eierträger
I) Haube

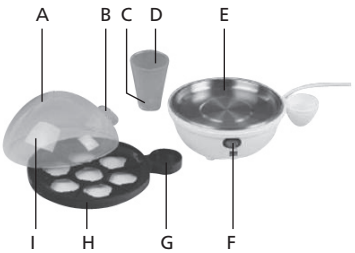

HANDHABUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie den Eierkocher auf einer ebenen und hitzebeständigen Oberfläche in der Nähe einer Steckdose auf.
- Bestimmen Sie mittels des Messbechers die jeweils erforderliche Wassermenge. Diese ist abhängig von dem gewünschtem Härtegrad und der Anzahl der zu kochenden Eier (1-7 Eier).
- Auf dem Messbecher befinden sich drei Skaleneinteilungen (weich, mittel, hart) mit der jeweiligen Eieranzahl. Die Einteilungen auf dem Messbecher beziehen sich auf mittelgroße Eier. Bei größeren Eiern etwas mehr, bei kleineren etwas weniger Wasser verwenden.
- Füllen Sie die, mittels des Messbechers, bestimmte Wassermenge in die Heizschale des Gerätes ein.
  Achten Sie darauf, dass hierbei kein Wasser neben die Heizschale, auf das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Stecker gelangt. Bei feucht oder nass gewordenem Gerätegehäuse das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen.
- An der Unterseite des Messbechers befindet sich eine Eieranstechnadel, mit dem Sie die Eier an der stumpfen Seite anstechen können, damit diese beim Kochen nicht platzen.
- Legen Sie die Eier mit der angestochenen Seite nach oben in den Eierträger. Stellen Sie den Eierträger in die Heizschale und setzen Sie die Haube auf das Gerät auf.
- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät ein (Schalterposition "I"). Die im Schalter integrierte Kontrolllampe leuchtet auf und signalisiert, dass der Kochvorgang läuft.
- Während des Kochvorgangs darf die Haube nicht von dem Gerät abgenommen werden. Verbrennungsgefahr.
- Sobald das Wasser verdampft ist und die Eier den gewünschten Härtegrad erreicht haben, ertönt ein Signal. Schalten Sie das Gerät aus (Schalterposition "0") und ziehen Sie den Netzstecker.
  Nehmen Sie die Haube von dem Gerät ab.
- Um Verbrennungen durch austretenden Dampf zu vermeiden, öffnen Sie die Haube bitte stets auf einer dem Gesicht und den Händen abgewandten Seite.
- Entnehmen Sie den Eierträger am Griff und schrecken Sie die Eier kurz unter kaltem Wasser ab. Hierdurch wird ein Nachgaren vermieden und die Schalen lassen sich leichter von den Eiern entfernen.
- Vor einem erneuten Kochvorgang lassen Sie das Gerät bitte erst vollständig abkühlen. Niemals Wasser in die noch erhitzte Heizschale einfüllen!

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung!
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Die Haube und der Eierträger können im Spülbecken gereinigt werden.
- Bitte beachten Sie bei der Reinigung des Messbechers, dass sich auf der Unterseite die Eieranstechnadel befindet. Verletzungsgefahr!

- Die Heizschale ist aus Edelstahl. Je nach Härtegrad des Wassers können sich in der Heizschale Kalkablagerungen /- Flecken bilden. Diese können mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel oder mit einer Essiglösung entfernt werden. Nachfolgend die Heizschale gründlich mit klarem Wasser auswischen und sorgfältig abtrocknen. Bei der Verwendung von Entkalkungsmitteln beachten Sie bitte die Hinweise des jeweiligen Herstellers.
- Das Gerätegehäuse kann mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstige harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000084

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE-HOLDER:
NINGBO JIANGBEI CHUANGXIN
ELEC. INDUSTRIAL CO., LTD.
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG